


Диспенсер PURETECH® D1

Артикул:	D1001
Материал:	облегченная сталь
Размеры диспенсера в разложенном виде:	520 x 300 x 440 мм

ДЛЯ ПРОТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РУЛОНАХ СО ВТУЛКОЙ D ≥ 15 мм

Особенности диспенсера:

- Мобильность (может быть легко перемещен или прикреплен в место использования (пол, стена, стол))
- Утяжеленная прижимная планка, облегчающая отрыв листа
- Простота в сборке

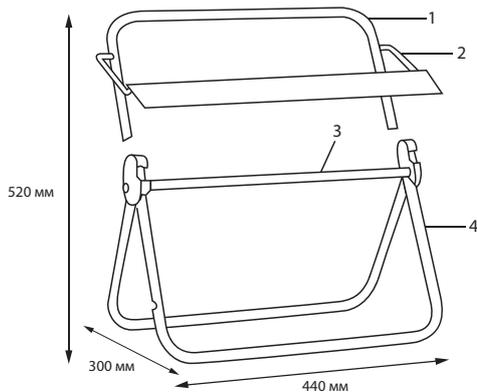

№	Комплекующие	Кол-во
1	Верхняя рама (ручка) диспенсера	1 шт
2	Прижимная планка	1 шт
3	Держатель для рулона D-1,5см	1 шт
4	Основание диспенсера	1 шт

Сборка диспенсера

- 1 Поставьте основание диспенсера (4) на пол, возьмите ручку (верхнюю раму) диспенсера (1), вставьте в основание диспенсера (4) и зафиксируйте с помощью кнопок.
- 2 Держатель для рулона (3) установите в выемки на основании диспенсера (4).
- 3 Прижимную планку (2) вставьте в отверстия на ручке (1).

Ограничения

- 1 Не использовать в качестве лестницы или опорной точки.
- 2 При использовании диспенсера не допускайте свисающих предметов одежды, которые могут зацепиться за составные части (шнурки, длинные волосы, нитки и т.д.).
- 3 Используйте на устойчивой, ровной и сухой поверхности.

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи
конечному потребителю

Производитель: ООО "Компания Альфа-Лаб"
115230, Электролитный проезд 3, строение 3, Москва, Россия
E-mail: puretech@alfa-lab.com, Телефон: +7(495) 374-53-33

Изготовлено в Китае.