


# Диспенсер PURETECH® D1

Артикул:	D1010
Материал:	облегченная сталь
Размеры диспенсера в разложенном виде:	600 x 720 x 1030 мм

## ДЛЯ ПРОТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РУЛОНАХ СО ВТУЛКОЙ D ≥ 30 ММ

Особенности диспенсера:

- Держатель для мусорного пакета
- Утяжеленная прижимная планка, облегчающая отрыв листа
- Колеса, обеспечивающие мобильность в процессе эксплуатации

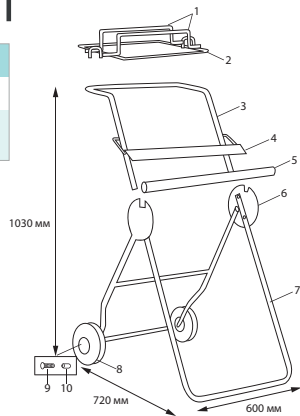

№	Комплектующие	Кол-во
1	Верхний каркас держателя мешка для мусорного пакета	2 шт
2	Нижний каркас держателя для мусорного пакета	1 шт
3	Верхняя рама (ручка) диспенсера	1 шт
4	Прижимная планка	1 шт
5	Держатель для рулона D-3 см	1 шт
6	Задняя нижняя рама диспенсера	1 шт
7	Передняя нижняя рама диспенсера	1 шт
8	Колеса	2 шт
9	Болт	2 шт
10	Втулка	2 шт

## Сборка диспенсера

- 1 Заднюю нижнюю раму (6) положите на пол.
- 2 Вставьте переднюю нижнюю раму (7) в специальные отверстия задней нижней рамы (6) и зафиксируйте с помощью кнопок.
- 3 Поставьте собранную конструкцию на пол, ручку (верхнюю раму) диспенсера (3) вставьте в специальные отверстия нижней рамы (6) и зафиксируйте с помощью кнопок.
- 4 Нижний каркас держателя для мусорного пакета (2) вставьте в верхние отверстия на ручке (3).
- 5 Верхний каркас держателя для мусорного пакета (1) - 2шт вставьте в отверстия на внутренних боковых стенках ручки (3).
- 6 Для фиксации колес положите диспенсер на бок, возьмите колесо (8) и приложите его внутренней (матовой) стороной к специальному отверстию на нижней задней раме диспенсера (6), вставьте в отверстие колеса втулку (10) и затем болт (9) и зафиксируйте его. Повторите данные действия для установки второго колеса.
- 7 Держатель для рулона (5) установите в выемки на раме (6).
- 8 Прижимную планку (4) вставьте в отверстия на ручке (3).

## Ограничения

- 1 Не использовать в качестве лестницы или опорной точки.
- 2 При использовании диспенсера не допускайте свисающих предметов одежды, которые могут зацепиться за составные части (шнурки, длинные волосы, нитки и т.д.).
- 3 Используйте на устойчивой, ровной и сухой поверхности.

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи  
конечному потребителю

Производитель: ООО "Компания Альфа-Лаб"  
115230, Электролитный проезд 3, строение 3, Москва, Россия  
E-mail: puretech@alfa-lab.com, Телефон: +7(495) 374-53-33