


Перчатки нитриловые Универсальные

Нитриловые перчатки без латекса для уборки с интенсивным применением мощных средств. Также подходят для работы с продуктами питания

Артикул: 100800, 100801, 100802, 102592

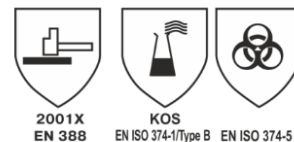

Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- Предназначены для защиты рук во время уборки помещений.
- Подходят для работы с продуктами питания (столовая, кафе, кухня, ресторан, бар).
- Могут применяться как на сухих, так и на влажных участках.
- Подходят для использования с разведенными мощными средствами и дезинфектантами.

Особенности и преимущества

- Высокий уровень устойчивости к широкому диапазону моющих средств, маслам, жирам и растворителям (стандарт EN ISO 374-1: 2016: класс B) в сочетании с высокой механической защитой (стандарт EN 388:2016).
- Не сковывают движения пальцев, сохраняют чувствительность рук.
- Хлопковое напыление для комфорта во время работы и легкого надевания и снятия перчатки.
- Подходят для контакта с пищевыми продуктами.
- Безлатексные - без риска аллергии на латекс.
- Рельефная сетчатая структура на ладонях и пальцах для надежного захвата.
- Аккуратный ультра ровный обрез манжеты.
- Не имеют резкого и специфичного запаха резины.
- Можно стирать и сушить.
- Перчатки защищают от бактерий и возбудителей грибковых заболеваний. Протестировано по стандарту EN 374-5:2016 на герметичность.
- CE Категория III - максимальная защита от рисков.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Тщательно вымыть и высушить руки перед надеванием перчаток.
- Не использовать поврежденные перчатки.
- Всегда подворачивать манжету для предотвращения попадания жидкостей внутрь перчаток и в область подмышечной впадины.
- При использовании сильных химических средств свериться с таблицей устойчивости перчаток. Если требуется длительное использование, рекомендовано иметь в наличии 2-3 пары перчаток.
- После использования тщательно промыть перчатки снаружи, вернуть наизнанку, сполоснуть внутреннюю сторону и оставить сушиться в вывернутом виде.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Состав

Нитрил, наполнитель, вулканизирующие агенты, стабилизаторы, оксид цинка, цветные пигменты, хлопковая подкладка, ZDEC (диэтилдитиокарбамат цинка).

Характеристики +/-5%

Размер: длина 325 мм, ширина S - 89, M - 101, L - 111, XL - 122 мм.
Толщина 0,335 мм (по гладкой стороне).
Плотность: 290 г/м².
Средний вес: 1 перчатка – 25,5 г; пары в уп. – 57,5 г (зависит от размера).
Обрез манжеты: прямой.
Рельефный рисунок: сетка ромбовидная на ладонях и пальцах.
Ориентация: анатомическая (левая и правая).

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
100800	Перчатки нитриловые Универсальные	Зеленый	S, 6 ^{1/2} - 7	10	5	100222
100801	Перчатки нитриловые Универсальные	Зеленый	M, 7 ^{1/2} - 8	10	5	100223
100802	Перчатки нитриловые Универсальные	Зеленый	L, 8 ^{1/2} - 9	10	5	100224
102592	Перчатки нитриловые Универсальные	Зеленый	XL, 9 ^{1/2} - 10	10	5	101973