


# Перчатки нитриловые ЛайтТафф

Нитриловые перчатки без латекса и без напыления для задач, требующих частой смены перчаток. Идеальны для работы с продуктами питания.

Артикул: 137975, 137976, 137977, 137978

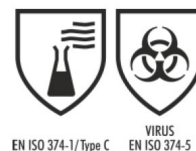

CE 0120  
Cat. III



## Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- Разработаны специально для работы с продуктами питания (ресторан, столовая, кафе, кухня, бар и т.д.).
- Подходят для уборки помещений, а также для задач, требующих частой смены перчаток.
- Могут применяться как на сухих, так и на влажных участках.
- Подходят для использования с разведенными моющими средствами и дезинфектантами.

## Особенности и преимущества

- Эластичные, комфортные и сохраняют высокую чувствительность рук к предметам и тактильность.
- Подходят для чувствительной кожи рук, склонной к контактным дерматитам.
- Безлатексные - без риска аллергии на латекс.
- Неопудренные.
- Рельефная зернистая структура на кончиках пальцев для улучшенного захвата.
- Имеют фаску на манжете.
- Упакованы в удобный диспенсер.
- Защищают от бактерий, возбудителей грибковых заболеваний и вирусов. Протестированы по стандарту EN 374-5:2016 на герметичность и ISO 16604 method B.
- Базовая химическая устойчивость по стандарту EN ISO 374-1:2016 (Класс C).
- CE Категория III - максимальная защита от рисков.

## Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Тщательно вымыть и высушить руки перед надеванием перчаток.
- Не использовать поврежденные перчатки.
- Если требуется длительное использование, рекомендовано иметь в наличии 2-3 пары перчаток.

## Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

## Состав

Нитрил, наполнитель, стабилизаторы, оксид цинка, цветные пигменты, хлопковая подкладка, ZMBT, ZDEC (диэтилдитиокарбамат цинка).

## Характеристики +/-5%

Длина: 240 мм, ширина S - 85, M - 95, L - 106, XL - 116 мм.

Толщина: на ладони 0,08 мм, на пальце 0,10 мм.

Плотность: 200 г/м<sup>2</sup>.

Средний вес: 1 перчатка – 4,2 г; упаковки - 672 г (зависит от размера).

Обрез манжеты: фаска

Рельефный рисунок: зернистый на кончиках пальцев.

Ориентация: каждая перчатка подходит на обе руки (амбидекстр).

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
137975	Перчатки нитриловые ЛайтТафф	Пурпурно-синий	S, 6 <sup>1/2</sup> - 7	100	10	137964
137976	Перчатки нитриловые ЛайтТафф	Пурпурно-синий	M, 7 <sup>1/2</sup> - 8	100	10	137966
137977	Перчатки нитриловые ЛайтТафф	Пурпурно-синий	L, 8 <sup>1/2</sup> - 9	100	10	137967
137978	Перчатки нитриловые ЛайтТафф	Пурпурно-синий	XL, 9 <sup>1/2</sup> - 10	100	10	137968