




Kiilto Alltop Unscented

Слабощелочное универсальное чистящее средство

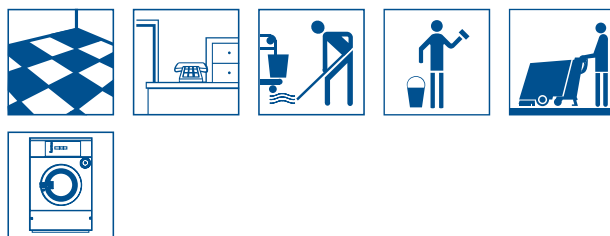

Универсальное моющее средство без ароматизаторов

Объекты/области применения

Для очистки стойких к воде поверхностей: окрашенных, пластмассовых, стальных и др., для мойки лакированных и нелакированных полов. Отлично подходит для применения в помещениях для мытья и др., где имеется обильное количество грязи. Может использоваться для мытья поверхностей из стекла, для стирки уборочного текстиля, удаления пятен с текстильных поверхностей.

Характеристики продукта

Многоцелевой продукт, который при увеличении дозировки применим для уборки сильнозагрязнённых поверхностей. Средство можно использовать для удаления въевшихся и жировых загрязнений. Хорошо споласкивается. Не содержит красителей и ароматизаторов.

Инструкции по использованию и дозировке

Ежедневная уборка: 5-10 мл/5 л воды (при жесткости воды 0-6° dH). Поверхность промывается. При небольшой дозировке споласкивание не требуется.

Трудные объекты: 20-50 мл/5 л воды. Споласкивание. Время воздействия 5-10 минут облегчает отделение грязи. Использовать дозирующий насос во избежание чрезмерной дозировки, помпу или другое дозирующее устройство.

Мытье окон: 5 мл/5 литров воды.

Стирка текстиля (уборочный инвентарь: мопы, салфетки): 40-100 мл / 3 кг текстиля.

Внимание

Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица.

Состав

Активное вещество

Воздействие

Неионогенные ПАВ	5 - 15 %	Понижают поверхностное натяжение, отделяют загрязнения.
Анионные ПАВ	< 5 %	Понижают поверхностное натяжение, отделяют загрязнения.
Мыло	< 5 %	Уменьшает пенообразование
Гликолевый эфир	< 5 %	Удаляет масляные и жировые загрязнения

pH продукта

9.5 слабощелочной

pH рабочего раствора	9.0 слабощелочной
Плотность	1,04 кг/дм ³
Хранение	Хранить в оригинальной упаковке на теплом складе при температуре от +5°C до +35°C. Срок хранения - 5 лет с даты производства.
Внешний вид и запах	Прозрачная бесцветная жидкость без ароматизаторов
Страна производства	РОССИЯ
Окружающая среда и безопасность	Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку. Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта: см. сайт www.kiilto.ru
Упаковочные материалы	1 л квадратная бутылка: бутылка - 02 PE-HD, крышка - 05 PP 5 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 05 PP

Размер упаковки / код продукта	Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
12 x 1 л		205171	4607070471356	квадратная бутылка
3 x 5 л		205172	4607070471363	канистра



Дополнительная информация

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте www.kiilto.ru или по электронной почте info.ru@kiilto.com.